

Wilo-Easy Control MS-L 1x4kW

ung

US Installation and operating instructions

fr Notice de montage et de mise en service

es Instrucciones de instalación y funcionamiento

it Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

pt Manual de Instalação e funcionamento

nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften

da Monterings- og driftsvejledning

sv Monterings- och skötselanvisning

fi Asennus- ja käyttöohje

el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

hu Beépítési és üzemeltetési utasítás

pl Instrukcja montażu i obsługi


cs Návod k montáži a obsluze


ru Инструкция по монтажу и эксплуатации


ro Instrucțiuni de montaj și exploatare

uk Інструкція з монтажу та експлуатації



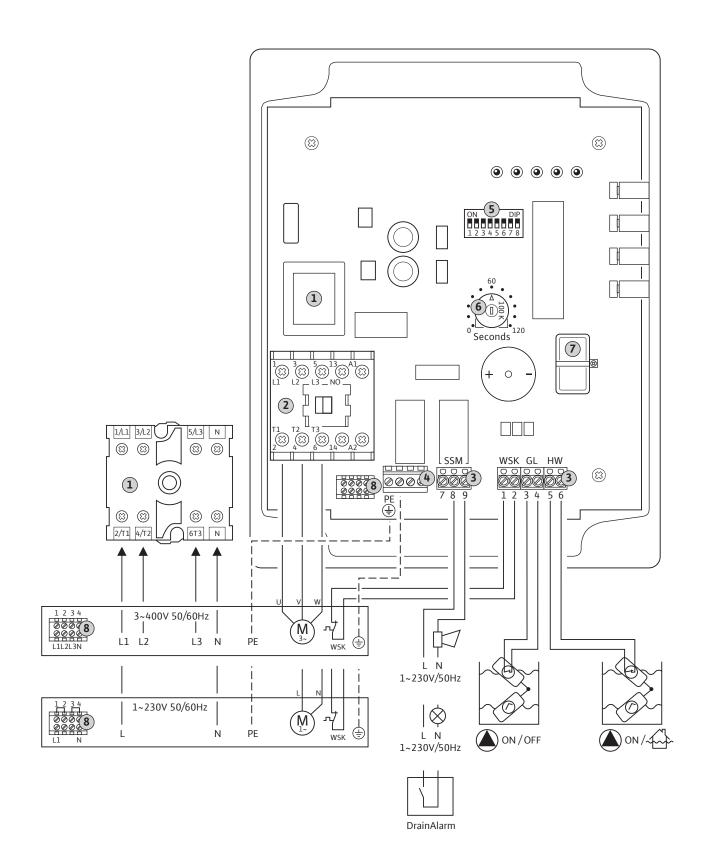

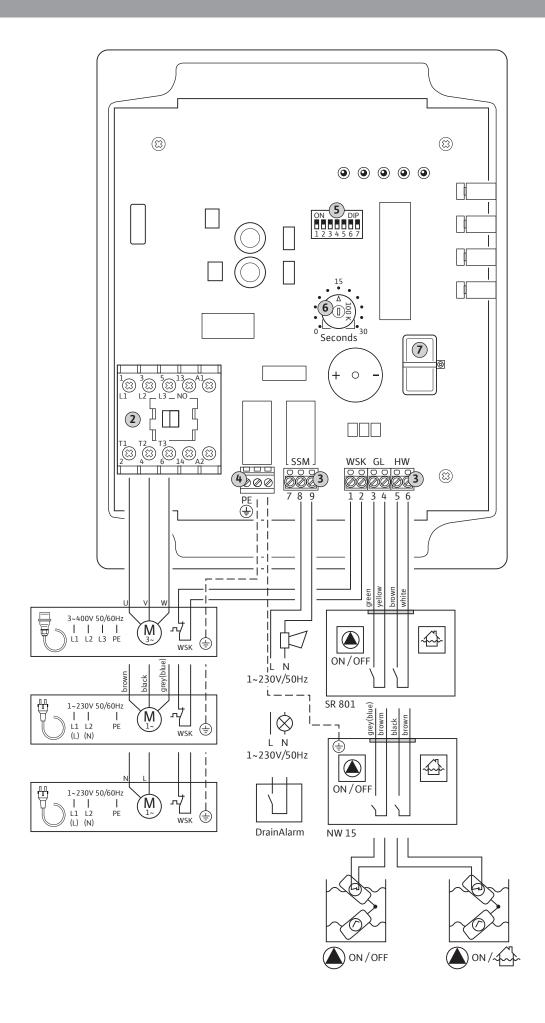

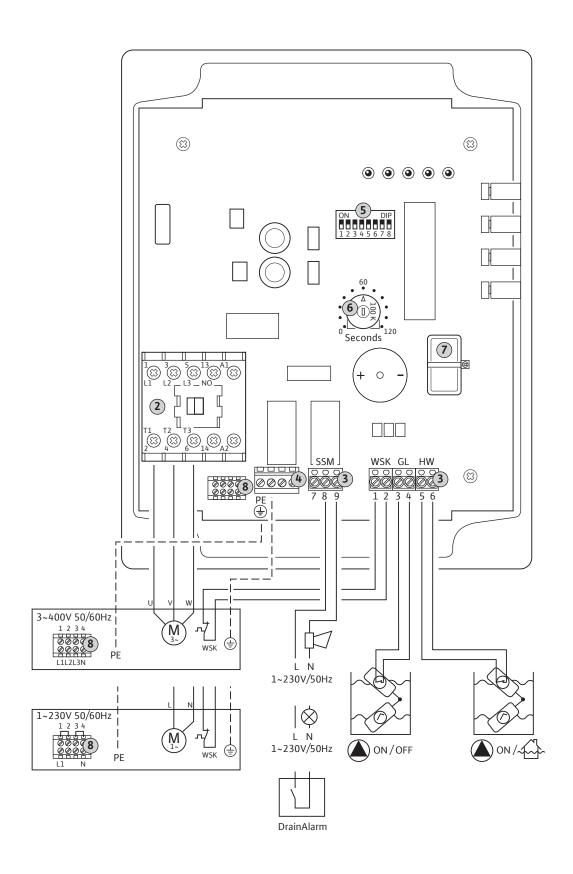



de	Einbau- und Betriebsanleitung	9
US	Installation and operating instructions	25
	installation and operating instructions	
fr	Notice de montage et de mise en service	39
es	Instrucciones de instalación y funcionamiento	55
it	Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione	71
pt	Manual de Instalação e funcionamento	87
nl	Inbouw- en bedieningsvoorschriften	103
da	Monterings- og driftsvejledning	119
sv	Monterings– och skötselanvisning	133
fi	Asennus- ja käyttöohje	147
el	Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας	161
hu	Beépítési és üzemeltetési utasítás	179
pl	Instrukcja montażu i obsługi	195
cs	Návod k montáži a obsluze	211
ru	Инструкция по монтажу и эксплуатации	225
ro	Instrucțiuni de montaj și exploatare	243
uk	Інструкція з монтажу та експлуатації	259

1.	Int	roduzione	72
	1.1.	Informazioni relative al documento	72
	1. 2.	Qualifica del personale	72
	1. 3.	Abbreviazioni utilizzate	72
	1. 4.	Diritto d'autore	72
	1. 5.	Riserva di modifiche	72
	1. 6.	Garanzia	72
		Guidinzia	, _
2.	Sic	urezza	73
	2. 1.	Disposizioni e avvertenze di sicurezza	73
	2. 2.	Sicurezza generale	73
	2. 3.	Lavori elettrici	74
	2. 4.	Comportamento durante l'esercizio	74
	2. 5.	Direttive di riferimento	74
	2. 6.	Marchio CE	74
3.	De	scrizione del prodotto	74
	3. 1.	Uso previsto e ambiti di applicazione	74
	3. 2.	Struttura	75
	3. 3.	Descrizione del funzionamento	75
	3. 4.	Dati tecnici	75
	3. 5.	Codice di identificazione	75
	3. 6.	Opzioni	76
	3. 7.	Volume di consegna	76
	3. 8.	Accessori	76
	_		7.0
4.		asporto e stoccaggio	76
	4.1.	Consegna	76
	4. 2.	Trasporto	76
	4. 3. 4. 4.	Stoccaggio Spedizione di ritorno	76 76
	4. 4.	Specialism di fitoffio	70
5.	Ins	tallazione	76
	5. 1.	Informazioni generali	77
	5. 2.	Tipi di installazione	77
	5. 3.	Montaggio	77
	5. 4.	Collegamento elettrico	78
6.	lm	piego e funzione	80
	6. 1.	Elementi di comando	81
	6. 2.	Blocco tasti	81
7.	Me	essa in servizio	81
	7. 1.	Comando in base al livello	82
	7. 2.	Funzionamento in aree a rischio di esplosione	82
	7. 3.	Attivare il dispositivo di commutazione	82
	7. 4.	Controllo del senso di rotazione dei motori	
		trifase collegati	82
	7. 5.	Attivare l'esercizio automatico dell'impianto	83
	7. 6.	Comportamento durante l'esercizio	83
8.	Me	ssa fuori servizio/smaltimento	83
	8. 1.	Disattivare l'esercizio automatico	
		dell'impianto	83
	8. 2.	Messa fuori servizio provvisoria	83
	8. 3.	Messa fuori servizio definitiva	83

	8. 4.	Smaltimento	84
9.	Ma	anutenzione	84
	9. 1.	Scadenze di manutenzione	84
	9. 2.	Interventi di manutenzione	84
	9. 3.	Interventi di riparazione	84
10	. Rio	cerca ed eliminazione delle anomalie	84
	10 .1.	Tacitare i guasti	8
	10 .2.	Segnalazioni di guasto	85
	10 .3.	Memoria errori	85
	10 .4.	Ulteriori passaggi per l'eliminazione delle	
		anomalie	8!
11	. All	egato	85
	11 .1.	Tabelle di riepilogo	
		Impedanze di sistema	85
	11 .2.	Parti di ricambio	86

INTRODUZIONE INTRODUZIONE

1. Introduzione

1.1. Informazioni relative al documento

La lingua delle istruzioni per l'uso originali è il tedesco. Le versioni delle presenti istruzioni in tutte le altre lingue sono traduzioni della versione originale.

L'introduzione è suddivisa in singoli capitoli, elencati nell'indice. Ogni capitolo ha un titolo significativo da cui si deduce l'argomento dello stesso.

Una copia della dichiarazione di conformità CE è parte integrante di queste istruzioni per l'uso. Tale dichiarazione perde ogni validità in caso di modifiche tecniche dei modelli ivi citati che non siano state concordate con la nostra ditta.

1.2. Qualifica del personale

Tutto il personale che interviene sul dispositivo di commutazione o lavora con esso deve essere qualificato allo svolgimento di tali lavori, ad es. gli interventi di natura elettrica devono essere eseguiti da un elettrotecnico specializzato qualificato. L'intero personale deve essere maggiorenne. Il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione deve consultare anche le norme nazionali in materia di prevenzione degli infortuni. È necessario assicurare che il personale abbia letto e compreso le disposizioni contenute nel presente manuale di esercizio e manutenzione. Eventualmente occorre ordinare successivamente presso il costruttore una copia delle istruzioni nella lingua richiesta.

Il presente dispositivo di commutazione non è concepito per essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con limitate capacità fisiche, sensoriali o psichiche o prive di esperienza e/o conoscenza sull'utilizzo del prodotto, fatta eccezione se in presenza di una persona incaricata della loro sicurezza o che abbia loro impartito le istruzioni relative all'impiego del dispositivo di commutazione

È necessario non lasciare soli i bambini per assicurarsi che non giochino con il dispositivo di commutazione.

1.3. Abbreviazioni utilizzate

- ca. = circa
- incl. = incluso
- min = minimo
- max = massimo
- ecc. = eccetera
- ad es. = ad esempio

1.4. Diritto d'autore

Il diritto d'autore del presente manuale di esercizio e manutenzione appartiene al costruttore. Il presente manuale di esercizio e manutenzione è destinato al personale addetto al montaggio, all'esercizio e alla manutenzione. Contiene disposizioni e disegni tecnici di cui è vietata la riproduzione sia totale che parziale, la distribuzione o lo sfruttamento non autorizzato per scopi concorrenziali o la divulgazione. Le figure

utilizzate possono differire dall'originale e servono esclusivamente a rappresentare i dispositivi di commutazione a titolo esemplificativo.

1.5. Riserva di modifiche

Il costruttore si riserva tutti i diritti in relazione all'attuazione di modifiche tecniche sugli impianti e/o le parti annesse. Il presente manuale di esercizio e manutenzione fa riferimento al dispositivo di commutazione indicato sul frontespizio.

1.6. Garanzia

Il presente capitolo contiene i dati generali della garanzia. Gli accordi contrattuali vengono considerati in via prioritaria e non possono essere invalidati dal presente capitolo!

Il costruttore si impegna a eliminare qualsiasi difetto dai dispositivi di commutazione venduti se sono state soddisfatte le seguenti condizioni.

1.6.1. Informazioni generali

- Si tratta di difetti qualitativi del materiale, della fabbricazione e/o della costruzione.
- I difetti sono stati segnalati per iscritto al costruttore nei termini del periodo di garanzia concordato
- Il dispositivo di commutazione è stato utilizzato solo alle condizioni d'impiego previste.

1.6.2. Periodo di garanzia

Il periodo di garanzia ha, se non diversamente concordato, una durata di 24 mesi a partire dalla messa in servizio o di max 30 mesi dalla data di consegna. Gli accordi di altro tipo devono essere indicati per iscritto nella conferma dell'ordine. Questi valgono almeno fino al termine concordato del periodo di garanzia del dispositivo di commutazione.

1.6.3. Parti di ricambio, integrazioni e modifiche

Per la riparazione e sostituzione, nonché per integrazioni e modifiche devono essere utilizzate solo parti di ricambio originali del costruttore. Le parti relative a integrazioni e modifiche proprie o l'utilizzo di parti non originali possono provocare gravi danni al dispositivo di commutazione e/o lesioni alle persone.

1.6.4. Manutenzione

Gli interventi di manutenzione e ispezione prescritti devono essere eseguiti regolarmente. Tali interventi devono essere effettuati solo da persone formate, qualificate e autorizzate.

1.6.5. Danni al prodotto

I danni e le anomalie che compromettono la sicurezza devono essere eliminati immediatamente e in modo appropriato da personale appositamente formato. Il dispositivo di commutazione deve essere fatto funzionare solo in condizioni tecniche ineccepibili. Durante il periodo di garanzia concordato, la riparazione del dispositivo di commutazione può essere eseguita solo dal costruttore e/o da un'officina di servizio autorizzata. A questo SICUREZZA Italiano

proposito il costruttore si riserva anche il diritto di far consegnare dal gestore il dispositivo di commutazione danneggiato in officina per prenderne visione!

1.6.6. Esclusione di responsabilità

I danni al dispositivo di commutazione non sono coperti da alcuna garanzia o responsabilità nel caso in cui si verifichino uno o più dei seguenti punti:

- progetto errato da parte del costruttore a causa di dati carenti e/o errati forniti dal gestore o dal committente
- mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza, delle disposizioni e dei requisiti necessari in vigore ai sensi della legge tedesca e/o locale e del presente manuale di esercizio e manutenzione
- · uso non conforme all'impiego previsto
- stoccaggio e trasporto inappropriati
- montaggio/smontaggio non conforme alle disposizioni
- · manutenzione carente
- riparazione inappropriata
- terreno di fondazione o lavori di costruzione impropri
- · agenti chimici, elettrochimici ed elettrici
- usura

La responsabilità del costruttore esclude pertanto anche qualsiasi responsabilità relativa a danni personali, materiali e/o patrimoniali.

2. Sicurezza

Nel presente capitolo sono riportate tutte le avvertenze di sicurezza e le disposizioni tecniche generalmente valide. In ogni capitolo successivo sono inoltre presenti avvertenze di sicurezza e disposizioni tecniche specifiche. Durante le varie fasi di utilizzo (installazione, esercizio, manutenzione, trasporto ecc.) del dispositivo di commutazione devono essere osservate e rispettate tutte le avvertenze e disposizioni! Il gestore è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle suddette avvertenze e disposizioni da parte di tutto il personale.

2.1. Disposizioni e avvertenze di sicurezza

Nel presente manuale vengono utilizzate disposizioni e avvertenze di sicurezza relative a danni materiali e lesioni personali. Per segnalarle in modo chiaro al personale, le disposizioni e avvertenze di sicurezza sono suddivise nel modo sequente.

2.1.1. Disposizioni

Una disposizione viene scritta in "grassetto". Le disposizioni contengono testi che rimandano al testo precedente, a determinati paragrafi di un capitolo o che mettono in risalto brevi disposizioni.

2.1.2. Avvertenze di sicurezza

Esempio:

Le avvertenze di sicurezza presentano un leggero rientro e sono scritte in "grassetto". Iniziano sempre con un termine di riconoscimento.

Le avvertenze che richiamano l'attenzione solamente su danni materiali sono stampate in grigio senza l'impiego di simboli di sicurezza.

Le avvertenze che richiamano l'attenzione su lesioni personali sono stampate in nero e sono sempre accompagnate da un simbolo di sicurezza.

Za. Come simboli di sicurezza vengono utilizzati



Simbolo di pericolo: pericolo generale

simboli di pericolo, divieto oppure obbligo.



Simbolo di pericolo, ad es. tensione elettrica pericolosa



Simbolo di divieto, ad es. divieto di accesso!



Simbolo di obbligo, ad es. indossare indumenti protettivi

I segnali utilizzati per i simboli di sicurezza sono conformi alle direttive e disposizioni generalmente valide, ad es. DIN, ANSI.

Ogni avvertenza di sicurezza inizia con uno dei seguenti termini di riconoscimento:

Pericolo

Possono verificarsi lesioni gravi o mortali!

Avvertenza

Possono verificarsi lesioni gravi!

Attenzione

Possono verificarsi lesioni!

Attenzione (avvertenza senza simbolo)
 Possono verificarsi danni materiali di grande entità, non è escluso un danno totale!
 Le avvertenze di sicurezza iniziano con il termine

Le avvertenze di sicurezza iniziano con il termine di riconoscimento e la denominazione del pericolo, seguiti dalla fonte del pericolo e dalle possibili conseguenze e terminano indicando come evitare il pericolo.

2.2. Sicurezza generale

- Tutti gli interventi (montaggio, smontaggio, manutenzione) possono essere eseguiti solo con la rete elettrica disattivata. Il dispositivo di commutazione deve essere separato dalla rete elettrica e il flusso di corrente assicurato contro la riaccensione.
- L'operatore deve segnalare immediatamente al responsabile qualsiasi anomalia o irregolarità che si presenti.
- L'operatore deve immediatamente procedere con l'arresto nel caso si verifichino danni ai compo-

nenti elettrici, ai cavi e/o ai dispositivi di isolamento.

- Gli attrezzi e gli altri oggetti devono essere custoditi solo negli spazi appositi al fine di garantire un utilizzo sicuro.
- Il dispositivo di commutazione non deve essere installato all'interno di zone con pericolo di esplosione! Sussiste il pericolo di esplosione!

Attenersi rigorosamente alle presenti avvertenze. In caso di mancata osservanza possono verificarsi lesioni personali e/o gravi danni materiali.

2.3. Lavori elettrici



PERICOLO per tensione elettrica pericolosa! Un gestione scorretta durante i lavori elettrici può provocare un pericolo di morte dovuto a tensione elettrica! Tali lavori devono essere svolti solamente da un elettrotecnico specializzato qualificato.

ATTENZIONE all'umidità!

Il dispositivo di commutazione può danneggiarsi in seguito alla penetrazione di umidità. Durante il montaggio e l'esercizio verificare il livello ammesso di umidità dell'aria e garantire un'installazione protetta da inondazioni.

I nostri dispositivi di commutazione funzionano con corrente alternata o trifase. Devono essere rispettate le direttive, norme e disposizioni valide a livello nazionale (p.e. VDE 0100) come pure le indicazioni dell'azienda elettrica locale (EVO). L'operatore deve essere istruito circa l'alimentazione elettrica del dispositivo di commutazione e le relative possibilità di spegnimento. Il committente è tenuto a installare un interruttore differenziale (RCD).

Per il collegamento deve essere rispettato il capitolo "Collegamento elettrico". I dati tecnici devono essere rigorosamente rispettati! In linea di massima, il dispositivo di commutazione deve essere collegato a terra. A questo scopo è necessario connettere il conduttore di protezione al morsetto di terra contrassegnato (

). Per il conduttore di protezione predisporre una sezione del cavo conformemente alle disposizioni locali.

Se il dispositivo di commutazione è stato spento da un organo di protezione, esso può essere riacceso solo dopo aver eliminato l'errore.

Questo dispositivo di commutazione non consente l'utilizzo di apparecchi elettronici, quali regolatori per avviamento morbido o convertitori di frequenza. Le pompe devono essere collegate direttamente.

2.4. Comportamento durante l'esercizio

Durante il funzionamento del dispositivo di commutazione devono essere osservate le leggi e le disposizioni vigenti sul luogo di impiego in materia di messa in sicurezza del posto di lavoro, prevenzione degli infortuni e utilizzo di prodotti elettrici. Per garantire uno svolgimento sicuro del

lavoro, il gestore deve stabilire una chiara suddivisione del lavoro tra il personale. Il rispetto delle disposizioni rientra nelle responsabilità dell'intero personale.

Per l'azionamento, la visualizzazione dello stato d'esercizio e la segnalazione degli errori, servirsi dei tasti e dei LED collocati sull'alloggiamento. Il coperchio dell'alloggiamento non può venire aperto durante l'esercizio!



PERICOLO per tensione elettrica pericolosa! In caso di lavori su dispositivi di commutazione aperti sussiste pericolo di morte per scossa elettrica. Il dispositivo può essere utilizzato solo con il coperchio chiuso!

2.5. Direttive di riferimento

Questo dispositivo di commutazione è soggetto a

- diverse direttive CE,
- · diverse norme armonizzate,
- e varie norme nazionali.

I dati precisi relativi alle direttive e norme di riferimento sono riportati nella dichiarazione di conformità CE.

Inoltre l'utilizzo, il montaggio e lo smontaggio del dispositivo di commutazione sono soggetti a ulteriori normative nazionali. Tra queste rientrano ad es. le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni, le norme VDE, la legge sulla sicurezza degli apparecchi e molte altre.

2.6. Marchio CE

Il marchio CE è riportato sulla targhetta o in prossimità della stessa. La targhetta è applicata sull'alloggiamento.

3. Descrizione del prodotto

Il dispositivo di commutazione viene fabbricato con estrema cura e viene sottoposto a continui controlli della qualità. Se l'installazione e la manutenzione vengono eseguite correttamente è garantito un esercizio privo di anomalie.

3.1. Uso previsto e ambiti di applicazione



PERICOLO dovuto ad atmosfera esplosiva! L'utilizzo della pompa collegata e dei segnalatori all'interno delle zone con pericolo di esplosione determina un pericolo di morte dovuto a esplosione! La pompa collegata e i segnalatori devono sempre essere utilizzati al di fuori di aree a rischio esplosione. L'installazione deve essere sempre eseguita da un elettrotecnico specializzato.

Il dispositivo di commutazione MS-Lift viene utilizzato

- per l'azionamento automatico di 1 pompa senza abilitazione Ex negli impianti di pompaggio e nei pozzi neri per il trasporto di acqua/acque reflue.
 Il dispositivo di commutazione non può
- essere installato all'interno di aree a rischio esplosione!

 essere sommerso da acqua!
 Per un impiego conforme all'uso previsto, è necessario rispettare anche le presenti istruzioni. Qualsiasi altro impiego è da considerarsi non conforme all'impiego previsto.



INDICAZIONE

Per l'azionamento automatico gli interruttori a galleggiante devono essere installati dal cliente.

3.2. Struttura

Fig. 1.: Tabella dei componenti di comando

1	Interruttore principale	3	Area comandi con tasti
2	Display LED		

Il dispositivo di commutazione include i seguenti componenti principali:

 Interruttore principale: per accendere/spegnere il dispositivo di commutazione



INDICAZIONE

- La versione "S" è realizzata senza interruttore principale. Al suo posto è montata una spina.
- La versione "O" è realizzata senza interruttore principale e senza spina. Il cliente dovrà installare un adeguato dispositivo di sezionamento in base alle disposizioni locali!
- LED per la visualizzazione dello stato d'esercizio attuale (esercizio/guasto)
 - Esercizio automatico
 - · Esercizio pompa
 - Acqua alta
 - Guasto sovraccarico
 - Guasto avvolgimento
- · Area comandi con tasti
 - Esercizio manuale
 - Stop
 - Esercizio automatico
 - Cicalino OFF/reset
- Combinazioni di contattori per accendere la pompa in avviamento diretto, incluso il dispositivo di azionamento elettronico per la protezione dalle inondazioni

3.3. Descrizione del funzionamento

Il dispositivo di commutazione Easy Control azionato tramite microcontrollore serve per l'azionamento di una pompa a giri fissi che può essere avviata in funzione del livello.

La rilevazione del livello avviene sotto forma di regolazione a due punti con un interruttore a galleggiante da installare a cura del cliente. In base al livello di riempimento, la pompa viene attivata o disattivata in maniera automatica. Il tempo di disinserimento ritardato può essere impostato tramite un potenziometro.

Al raggiungimento del livello di acqua alta (rilevazione tramite un interruttore a galleggiante separato), viene emesso un segnale ottico e acustico e

ha luogo un avvio forzato della pompa. La segnalazione cumulativa di blocco (SSM) è attiva. La visualizzazione degli stati d'esercizio attuali viene rappresentata tramite LED sul lato anteriore. L'azionamento avviene tramite 4 tasti collocati sull'area comandi laterale.

I guasti vengono visualizzati con segnalazione ottica tramite i LED e acustica tramite il cicalino integrato. L'ultimo errore viene archiviato nella memoria corrispondente.

3.4. Dati tecnici

3.4.1. Ingressi

- 2 ingressi digitali per l'interruttore a galleggiante (pompe ON/OFF, acqua alta)
- 1 ingresso per il monitoraggio termico dell'avvolgimento con sensore di temperatura bimetallico.
 Non è consentito il collegamento di sensori PTC!

3.4.2. Uscite

• 1 contatto a potenziale zero per SSM

3.4.3. Dispositivo di commutazione

Alimentazione di rete:	1~230 V o 3~400 V
Frequenza:	50/60 Hz
Corrente max:	12 A
Potenza assorbita:	Contattore azionato: 15 VA Stato a riposo: 8 VA
Potenza massima commutabile P ₂ :	4 kW, AC3
Fusibile di rete max:	16 A
Modalità di accensione:	accensione diretta
Temperatura ambiente/d'esercizio:	-30+60 °C
Temperatura di stoccaggio:	-30+60 °C
Umidità relativa dell'aria max.:	50 %
Tipo di protezione:	IP 54
Tensione di comando:	24 VDC
Potenza commutabile contatto allarme:	max. 250 V~, 1 A
Materiale dell'alloggiamento:	policarbonato, resistente ai raggi UV
Dimensioni alloggiamento (LxAxP):	191x240x107 mm
Sicurezza elettrica:	grado di inquinamento II

3.5. Codice di identificazione

Esempio:	Wilo-Easy Control MS-L 1x4kW-M-DOL-S
MS	Dispositivo di commutazione Easy Control per pompe a giri fissi
L	Azionamento della pompa in funzione del livello
1x	Numero max. di pompe collegabili
4kW	Potenza nominale max. ammessa (P ₂) della pompa

М	Alimentazione di rete: senza = a scelta 1~230 V o 3~400 V M = corrente alternata (1~230 V) T4 = corrente trifase (3~400 V)
DOL	Attivazione diretta della pompa
S	Versione del dispositivo di commutazione: Senza = versione standard con interruttore principale S = versione per impianti di pompaggio senza interruttore principale, con cavo e spina O = versione senza interruttore principale e senza spina

3.6. Opzioni

Un accumulatore integrato (fornito in dotazione), consente una segnalazione d'allarme indipendente dalla rete elettrica in caso di interruzione di corrente. Verrà emesso un segnale acustico continuo.

3.7. Volume di consegna

Versione standard e versione "O"

- · Dispositivo di commutazione
- 2 guarnizioni riduttive per passacavo filettato
- 2 ponticelli preassemblati per l'alimentazione di rete
- · Istruzioni di montaggio e d'uso

Versione "S"

- Dispositivo di commutazione con cavo collegato e spina:
 - 1~230 V: spina Schuko
 - 3~400 V: Spina CEE con invertitore di fase
- Istruzioni di montaggio e d'uso

3.8. Accessori

- Interruttore a galleggiante WA per acqua sporca e acque reflue prive di contenuto fecale
- Interruttore a galleggiante MS1 per acque reflue aggressive e con contenuto fecale
- Accumulatore NiMH (9 V/200 mAh) per la segnalazione d'allarme indipendente dalla rete in caso di interruzione di corrente
- Sirena 230 V, 50 Hz
- Faro rotante 230 V, 50 Hz
- Luce di segnalazione 230 V, 50 Hz
 Gli accessori devono essere ordinati a parte.

4. Trasporto e stoccaggio

4.1. Consegna

Dopo aver ricevuto la merce è necessario controllare immediatamente che non sia danneggiata e che sia completa. In presenza di eventuali difetti è necessario informare il giorno stesso del ricevimento della spedizione l'azienda di trasporti o il costruttore, in quanto successivamente non è più possibile presentare reclami. Eventuali danni devono essere annotati sulla bolla di consegna o di trasporto.

4.2. Trasporto

Per il trasporto servirsi solo dell'imballaggio utilizzato dal costruttore o fornitore. Normalmente questo esclude danni dovuti al trasporto e allo stoccaggio. In caso di spostamenti frequenti è bene conservare con cura l'imballaggio per un suo possibile riutilizzo.

4.3. Stoccaggio

I nuovi dispositivi di commutazione possono essere immagazzinati per 1 anno fino all'utilizzo, osservando le indicazioni seguenti.

Per l'immagazzinamento è necessario osservare quanto segue:

- il dispositivo di commutazione deve essere imballato in modo sicuro e collocato su una base solida;
- i nostri dispositivi di commutazione possono essere immagazzinati a una temperatura compresa tra –30 °C e +60 °C, con un'umidità relativa dell'aria max. del 50%. Il magazzino deve essere asciutto. Consigliamo uno stoccaggio antigelo in un ambiente con una temperatura compresa tra 10 °C e 25 °C e con un'umidità relativa dell'aria compresa tra il 40% e il 50%.

Evitare la formazione di condensa!

- I passacavi filettati devono essere chiusi ermeticamente per evitare la penetrazione di umidità.
- Le linee di alimentazione elettrica collegate e le spine integrate devono essere protette dal piegamento, da danni e dalla penetrazione di umidità.

ATTENZIONE all'umidità!

Il dispositivo di commutazione può danneggiarsi in seguito alla penetrazione di umidità. Controllare l'umidità nell'aria ammessa per lo stoccaggio e assicurare una posizione protetta da inondazioni.

- Il dispositivo di commutazione deve essere protetto dai raggi solari diretti, dal calore e dalla polvere. Il calore o la polvere possono danneggiare i componenti elettrici!
- Dopo essere stato stoccato per un lungo periodo, rimuovere la polvere accumulata sul dispositivo di commutazione prima della messa in servizio. In caso di formazione di condensa, verificare il funzionamento corretto dei singoli componenti. I componenti difettosi devono essere immediatamente sostituiti!

4.4. Spedizione di ritorno

I dispositivi di commutazione che vengono rispediti in fabbrica devono essere puliti e imballati correttamente. L'imballaggio deve proteggere il dispositivo di commutazione durante il trasporto da eventuali danni. In caso di domande rivolgersi al costruttore!

5. Installazione

Al fine di evitare danni al dispositivo di commutazione o pericolose lesioni durante l'installazione, devono essere osservati i punti indicati di seguito.

- I lavori di installazione (montaggio e installazione del dispositivo di commutazione) devono essere eseguiti solo da persone qualificate nel rispetto delle avvertenze di sicurezza.
- Prima dell'inizio dei lavori di installazione è necessario verificare l'eventuale presenza sul dispositivo di commutazione di danni dovuti al trasporto.

5.1. Informazioni generali

Per la progettazione e il funzionamento di impianti con tecnica di gestione delle acque reflue, si deve fare riferimento alle disposizioni locali e alle direttive in materia (ad es. quelle dell'ATV, Associazione tedesca per il controllo scarichi e per la qualità dell'acqua).

Durante la regolazione dei comandi in base al livello è necessario prestare attenzione alla copertura minima d'acqua.

5.2. Tipi di installazione

· Montaggio a parete

5.3. Montaggio



PERICOLO dovuto ad atmosfera esplosiva! Il dispositivo di commutazione non possiede un'abilitazione Ex e deve sempre essere utilizzato al di fuori delle zone con pericolo di esplosione! In caso di mancata osservanza, sussiste un pericolo di morte dovuto a esplosione. Fare sempre eseguire il collegamento da un elettrotecnico specializzato.

Durante il montaggio del dispositivo di commutazione deve essere osservato quanto indicato di seguito.

- Questi lavori devono essere svolti da un elettrotecnico specializzato.
- Il luogo di installazione deve essere pulito, asciutto e privo di vibrazioni. Evitare l'irraggiamento solare diretto sul dispositivo di commutazione!
- Il committente è tenuto alla posa delle linee di alimentazione elettrica. La lunghezza delle linee deve essere sufficiente a garantire un collegamento ottimale nel dispositivo di commutazione (nessuna trazione sul cavo, nessun piegamento o schiacciamento). Controllare se la sezione del cavo utilizzata e il tipo di cablaggio scelto sono sufficienti per la lunghezza disponibile del cavo.
- Con la versione "S", a distanza di 1 m dal dispositivo di commutazione deve essere installata una presa elettrica.
- Le parti dell'opera muraria e le fondamenta devono possedere una resistenza sufficiente per permettere un fissaggio sicuro e funzionale. La preparazione delle fondamenta e la loro adeguatezza in termini di forma, dimensioni, resistenza e portata rientrano nella responsabilità del gestore o dell'eventuale fornitore.
- Rispettare le condizioni ambientali indicate di seguito.
 - Temperatura ambiente/d'esercizio:
 -30 ... +60 °C
 - Umidità relativa dell'aria max.: 50 %

- · Montaggio protetto da inondazioni
- Controllare che la documentazione di progettazione disponibile (schemi di montaggio, esecuzione del luogo d'installazione, schema elettrico) sia completa e corretta.
- Rispettare anche le disposizioni nazionali valide in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza delle associazioni di categoria.

5.3.1. Indicazioni fondamentali per il fissaggio del dispositivo di commutazione

Il dispositivo di commutazione può essere montato su diverse opere murarie (parete in calcestruzzo, binario di montaggio ecc). Il materiale di fissaggio per l'opera muraria corrispondente deve essere procurato dal cliente.

Per il materiale di fissaggio osservare le indicazioni sequenti:

- rispettare la distanza corretta dai bordi per evitare che si formino lacerazioni e che il materiale si stacchi.
- La profondità dei fori viene determinata dalla dimensione delle viti. Consigliamo una profondità del foro pari a una lunghezza della vite di +5 mm.
- La polvere di foratura compromette la forza di sostegno. Pertanto è necessario sempre pulire o aspirare i fori.
- Fare attenzione a non danneggiare il materiale di fissaggio durante il montaggio!

5.3.2. Montaggio del dispositivo di commutazione

Montaggio a parete

Fissare il dispositivo di commutazione alla parete con 4 viti e tasselli.

- Aprire il coperchio del dispositivo di commutazione e collocare quest'ultimo sulla superficie di montaggio prevista.
- 2. Contrassegnare i 4 fori sulla superficie di montaggio:
 - Distanze di foratura (LxA): 140x219 mm
 - Osservare anche le indicazioni riportate sul lato inferiore del dispositivo di commutazione!
- 3. Praticare i fori in base alle prescrizioni previste per i materiali di fissaggio impiegati!
- Fissare il dispositivo di commutazione alla parete con quattro viti (Ø max.: 4 mm) e gli appositi tasselli.

5.3.3. Posizionamento dei segnalatori

Per il controllo automatico della pompa collegata, è necessario installare un apposito comando in base al livello. Quest'ultimo deve essere procurato dal cliente

Come segnalatori possono essere utilizzati gli interruttori a galleggiante. Il collegamento dei sensori di livello o elettrodi non è ammesso. Il montaggio dei segnalatori corrispondenti avviene secondo il piano di montaggio dell'impianto.

Italiano INSTALLAZIONE



PERICOLO dovuto ad atmosfera esplosiva!
Utilizzando i segnalatori collegati all'interno
di zone con pericolo di esplosione, sussiste
un pericolo di morte dovuto a esplosione. I
segnalatori collegati devono essere sempre
utilizzati al di fuori delle zone con pericolo di
esplosione. L'installazione deve essere sempre
eseguita da un elettrotecnico specializzato.

Osservare i punti elencati di seguito.

- Se si utilizzano interruttori a galleggiante è necessario tenere presente che questi si possono muovere liberamente nello spazio d'esercizio (vano, contenitore).
- Non si deve mai scendere sotto il livello minimo dell'acqua della pompa collegata!
- La frequenza di commutazione massima della pompa collegata non deve essere superata!

5.4. Collegamento elettrico



PERICOLO di morte per tensione elettrica pericolosa!

In caso di collegamento elettrico non corretto sussiste pericolo di morte per scossa elettrica. Fare eseguire il collegamento elettrico solo da un elettrotecnico specializzato autorizzato dall'azienda elettrica locale e conformemente alle disposizioni valide sul posto.



PERICOLO dovuto ad atmosfera esplosiva! L'utilizzo della pompa collegata e dei segnalatori all'interno delle zone con pericolo di esplosione determina un pericolo di morte dovuto a esplosione! La pompa collegata e i segnalatori devono sempre essere utilizzati al di fuori di aree a rischio esplosione. L'installazione deve essere sempre eseguita da un elettrotecnico specializzato.



INDICAZIONE

- In base all'impedenza del sistema e delle accensioni massime all'ora dei consumatori collegati, si possono verificare oscillazioni e/o cali di tensione. Far eseguire il collegamento elettrico solo da un installatore elettricista dell'impresa elettrica locale.
- Consultare le istruzioni di montaggio e d'uso della pompa collegata e del segnalatore.
- La corrente e la tensione dell'alimentazione di rete devono rispettare i dati riportati sulla targhetta.
- Prevedere l'impiego di un interruttore automatico per la separazione onnipolare con caratteristica K!
- Fusibile di rete max: 16 A
- Nei dispositivi di commutazione privi di dispositivo di sezionamento (versione "O": senza interruttore centrale o spina) deve essere procurato dal cliente!
- Si raccomanda l'installazione di un interruttore differenziale (RCD, tipo A, corrente sinusoidale). A tal fine osservare anche le prescrizioni e le norme locali!

- Posare la linea di alimentazione elettrica secondo le norme/disposizioni valide e secondo lo schema elettrico
- Mettere l'impianto (dispositivo di commutazione e tutti i consumatori elettrici) a terra, rispettando le prescrizioni vigenti.

Fig. 2.: Panoramica dei singoli componenti

Α	Dispositivo di commutazione con interruttore principale			
В	Dispositivo di commutazione con spina			
С	Dispositivi di commutazione senza interruttore principale e spina			
1	Interruttore principale 5 Interruttore DIP			
2	Salvamotore	6	Potenziometro per tempo di disinserimento ritardato	
3	Morsettiera a listello	7	Alloggiamento per accumulatore	
4	Morsetti di terra	8	Morsettiera di rete	

5.4.1. Alimentazione di rete dispositivo di commutazione: con interruttore principale

Introdurre le estremità dei cavi della linea di alimentazione elettrica posata dal cliente attraverso i passacavi filettati e fissare in maniera adeguata. Collegare i conduttori dell'interruttore principale nel seguente modo:

- Alimentazione di rete 1~230 V:
 - · Cavo: 3 poli
 - Morsetti: 2/T1 (L), N (N)
 - Collegare il conduttore di protezione (PE) al morsetto di terra (⊕).
 - Posizione interruttore DIP "8": OFF (posizione in basso)



INDICAZIONE

Per un funzionamento corretto è necessario montare 2 ponticelli (in dotazione) sulla morsettiera di rete:

- Morsetto 1 e 2
- Morsetto 3 e 4
- Alimentazione di rete 3~400 V:
 - · Cavo: 5 poli
 - Morsetti: 2/T1 (L1), 4/T2 (L2), 6/T3 (L3), N (N)
 - Collegare il conduttore di protezione (PE) al morsetto di terra (⊕).
 - Posizione interruttore DIP "8": ON (posizione in alto)
 - Deve essere presente un campo rotante destrorso!

5.4.2. Alimentazione di rete dispositivo di commutazione: con spina (versione "S")

Inserire la spina nella presa:

- Alimentazione di rete 1~230 V: Presa Schuko
- Alimentazione di rete 3~400 V: Presa CEE (deve essere presente un campo rotante destrorso!)

INSTALLAZIONE

5.4.3. Alimentazione di rete dispositivo di commutazione: senza interruttore principale e presa (versione "O")

Introdurre le estremità dei cavi della linea di alimentazione elettrica posata dal cliente attraverso i passacavi filettati e fissare in maniera adeguata. Collegare i conduttori alla **morsettiera di rete** nel seguente modo:

- Alimentazione di rete 1~230 V:
 - · Cavo: 3 poli
 - Morsetti: L1 (L), N (N)
 - Collegare il conduttore di protezione (PE) al morsetto di terra (⊕).
 - Posizione interruttore DIP "8": OFF (posizione in basso)



INDICAZIONE

Per un funzionamento corretto è necessario inserire 2 ponticelli (in dotazione) alla morsettiera di rete:

- Morsetto 1 e 2
- Morsetto 3 e 4
- Alimentazione di rete 3~400 V:
 - · Cavo: 5 poli
 - Morsetti: L1 (L1), L2 (L2), L3 (L3), N (N)
 - Collegare il conduttore di protezione (PE) al morsetto di terra (⊕).
 - Posizione interruttore DIP "8": ON (posizione in alto)
 - Deve essere presente un campo rotante destrorso!

5.4.4. Alimentazione di rete pompa

Introdurre le estremità dei cavi della linea di alimentazione elettrica posata dal cliente attraverso i passacavi filettati e fissare in maniera adeguata. Collegare i conduttori **al salvamotore** nel seguente modo:

- Collegamento pompa 1~230 V, cavo 3 poli:
 - Morsetti: 4/T2 (L), 6/T3 (N)
 - Collegare il conduttore di protezione (PE) al morsetto di terra (\oplus) .



INDICAZIONE

Nella versione "S" la pompa è da collegare ai morsetti 2/T1 (L), 4/T2 (N)!

- Collegamento pompa 3~400 V:
 - Morsetti: 2/T1 (U), 4/T2 (V), 6/T3 (W)
 - Collegare il conduttore di protezione (PE) al morsetto di terra (⊕).
 - Deve essere presente un campo rotante destrorso!

Dopo aver collegato correttamente la pompa, regolare il salvamotore.

Regolazione del salvamotore

Il salvamotore elettrico monitora la corrente nominale della pompa collegata durante l'esercizio. Al superamento della corrente nominale impostata, il sistema si disattiva immediatamente.



INDICAZIONE

Anche collegando i motori trifase, dopo 10 s avviene una disattivazione, se la corrente nominale raggiunge un valore inferiore a 300 mA durante l'esercizio!

Dopo ciascuna disattivazione, tacitare l'errore premendo il tasto "Reset".

Il salvamotore deve essere impostato sulla corrente di taratura riportata sulla targhetta. Per regolare la corrente nominale desiderata, utilizzare l'interruttore DIP 1–5. Il valore inferiore di corrente è pari a 1,5 A; in questo caso tutti gli interruttori DIP si trovano in posizione "OFF". Attivando i singoli interruttori DIP (posizione "ON"), il valore della corrente aumenta in funzione del valore dell'interruttore DIP corrispondente.

Interruttore DIP	1	2	3	4	5
Valore corrente	0,5 A	1,0 A	2,0 A	3,0 A	4,0 A

Esempio: corrente nominale necessaria 7,5 A 1,5 A + 2,0 A (interruttore DIP 3) + 4,0 A (interruttore DIP 5) = 7,5 A

5.4.5. Collegamento al monitoraggio della temperatura di avvolgimento

Per il monitoraggio della temperatura il sensore bimetallico deve essere sempre collegato. La supervisione si disinserisce autonomamente: dopo il raffreddamento dell'avvolgimento motore l'errore viene eliminato automaticamente e il LED si spegne!

Collegare i conduttori ai morsetti 1 e 2 (WSK) della morsettiera.



INDICAZIONE

- Non applicare tensione esterna!
- Se viene collegato un dispositivo di monitoraggio dell'avvolgimento, rimuovere il ponticello premontato in fabbrica.

5.4.6. Collegamento segnalatore per rilevamento del livello

Il rilevamento del livello viene effettuato tramite un interruttore a galleggiante. Non è possibile utilizzare sensori di livello ed elettrodi! Introdurre le estremità dei cavi della linea di alimentazione elettrica posata dal cliente attraverso i passacavi filettati e fissare in maniera adeguata. Collegare i conduttori ai morsetti 3 e 4 (GL) della morsettiera.



INDICAZIONE

Non applicare tensione esterna!

5.4.7. Collegamento protezione dalle inondazioni

L'interruttore a galleggiante consente di attivare un allarme acqua alta. In questo caso da una parte scatta una segnalazione d'allarme ottica (LED) e acustica (cicalino) e dall'altra si verifica un avvio forzato della pompa. Inoltre è attivo l'SSM.

La supervisione si disinserisce autonomamente: dopo l'abbassamento del livello d'acqua l'erro-re viene eliminato automaticamente e il LED si spegne!

Introdurre le estremità dei cavi della linea di alimentazione elettrica posata dal cliente attraverso i passacavi filettati e fissare in maniera adeguata. Collegare i conduttori ai morsetti 5 e 6 (HW) della morsettiera.



INDICAZIONE

- · Non applicare tensione esterna!
- Come protezione aggiuntiva, consigliamo sempre di applicare una protezione dalle inondazioni.

5.4.8. Collegamento segnalazione cumulativa di blocco (SSM)

Attraverso i morsetti corrispondenti, si ha a disposizione un contatto libero da potenziale per segnalazioni esterne (ad es. sirena, faro rotativo o apparecchio di allarme).

- · Contatto: inverter
- Morsetti: 7, 8, 9
- Potenza min. commutabile: 12 VDC. 10 mA
- Potenza max. commutabile: 250 VAC. 1 A
- In caso di allarme, interruzione di corrente e con interruttore principale disinserito, il contatto tra il morsetto 8 e 9 è chiuso.

Introdurre le estremità dei cavi della linea di alimentazione elettrica posata dal cliente attraverso i passacavi filettati e fissare in maniera adeguata. Collegare i conduttori ai morsetti 7, 8 e 9 in base alle funzione che si desidera utilizzare.



PERICOLO per tensione elettrica pericolosa! Per questa funzione non applicare tensione esterna ai morsetti! Ciò si applica anche nel caso in cui l'interruttore principale dei morsetti sia disinserito! Sussiste il pericolo di morte! Prima di eseguire tutti i lavori, interrompere l'alimentazione della fonte!

5.4.9. Accensione/spegnimento cicalino

Con il cicalino acceso, oltre alla segnalazione ottica vengono emessi anche degli avvisi acustici. Il cicalino interno può attivarsi o disattivarsi attraverso l'interruttore DIP 7.

- Posizione "ON": cicalino acceso
- Posizione "OFF": cicalino spento (impostazione di fabbrica)



INDICAZIONE

Nel caso sia montata la batteria per un messaggio di allarme indipendente dalla rete, il cicalino può essere spento togliendo la corrente, spegnendo l'interruttore principale o estraendo la spina di rete, ma non tramite l'interruttore DIP. In questo caso per disattivare il cicalino occorre sempre rimuovere la batteria!

5.4.10. Attivazione/disattivazione avvio pompa

Per evitare lunghi tempi di riposo della pompa collegata, può essere avviato un funzionamento di prova ciclico (funzione avvio pompa). Un funzionamento di prova di 2 s viene effettuato dopo un riposo di 24 ore della pompa.

La funzione può essere attivata e disattivata tramite l'interruttore DIP 6.

- Posizione "ON": avvio pompa attivato
- Posizione "OFF": avvio pompa disattivato (impostazione di fabbrica)

5.4.11. Impostare il tempo di disinserimento ritardato

Con "tempo di disinserimento ritardato" si intende il tempo compreso tra il segnale "OFF" dell'interruttore a galleggiante e la disattivazione della pompa tramite il dispositivo di commutazione. Il tempo di disinserimento ritardato viene impostato in continuo tramite il potenziometro. Intervallo di regolazione:

- Versione standard: 0...120 s
- Versione "S": 0...30 s
- Versione "O": 0...120 s

5.4.12. Installare l'accumulatore

Installando l'accumulatore, in caso di interruzione di corrente si verifica una segnalazione d'allarme indipendente dalla rete. Verrà emesso un segnale acustico continuo.

- Inserire l'accumulatore nell'apposito sostegno. Prestare attenzione alla polarità!
- 2. Fissare l'accumulatore con la fascetta fermacavo fornita in dotazione.



INDICAZIONE

- Per garantire un funzionamento corretto, caricare l'accumulatore prima dell'impiego completamente o per 24 ore nel dispositivo di commutazione!
- In caso di calo di temperatura, la capacità dell'accumulatore si riduce. Si riduce pertanto anche la sua durata!

6. Impiego e funzione

Nel presente capitolo vengono fornite tutte le informazioni riguardanti il funzionamento e l'impiego del dispositivo di commutazione.



PERICOLO di morte per tensione elettrica pericolosa!

In caso di lavori su dispositivi di commutazione aperti sussiste pericolo di morte per scossa elettrica. Tutti i lavori sui singoli componenti devono essere effettuati da un elettrotecnico specializzato.



INDICAZIONE

Dopo un'interruzione dell'alimentazione di corrente, il dispositivo di commutazione si avvia automaticamente nell'ultimo esercizio operativo impostato!

MESSA IN SERVIZIO Italiano

6.1. Elementi di comando

Per azionare il dispositivo di commutazione, servirsi dei 4 tasti dell'area comandi laterale. Lo stato d'esercizio attuale viene visualizzato tramite 4 I FD sul davanti.

6.1.1. Interruttore principale (solo versione standard)

Per interrompere l'alimentazione nella versione standard basta servirsi dell'interruttore principale.

Posizione "0" = dispositivo di commutazione OFF
Posizione "1" = dispositivo di commutazione ON



INDICAZIONE

È possibile proteggere l'interruttore principale dall'attivazione/disattivazione non autorizzate mediante un lucchetto.

6.1.2. Tastiera

Esercizio manuale



Premendo questo tasto, la pompa si attiva indipendentemente dal segnale del comando in base al livello. La pompa rimane in funzione finché il tasto rimane premuto. Questa funzione è prevista per il funzionamento di prova.

Esercizio automatico



Premendo questo tasto, si attiva l'esercizio automatico. La pompa viene attivata e disattivata in funzione del segnale del comando del livello. Disattivando la pompa si tiene conto del tempo di disinserimento ritardato.

Stop



Premendo questo tasto, ha luogo la disattivazione dell'esercizio automatico e il dispositivo di commutazione entra in modalità standby. Non si ha un azionamento della pompa in base al livello.

Cicalino OFF/reset



Premendo questo tasto, il cicalino integrato si spegne e la segnalazione di avviso e il relè di segnalazione guasti (SSM) vengono disattivati.

Premendo il tasto a lungo, l'errore visualizzato viene tacitato e l'azionamento nuovamente autorizzato.

6.1.3. Display LED



Esercizio automatico (verde)

Il LED lampeggia: il dispositivo di commutazione è attivato, ma in modalità standby.

LED rosso acceso: è attivo l'esercizio automatico.



Esercizio pompa (verde)

Il LED lampeggia: la pompa è in funzione durante il tempo di disinserimento ritardato impostato.

LED rosso acceso: la pompa è in funzione



Acqua alta (rosso)

LED rosso acceso: Livello di acqua alta raggiunto, allarme acqua alta attivato.

Guasto "Sovracorrente" (rosso)



II LED lampeggia: il dispositivo di commutazione funziona senza carico.

LED rosso acceso: la corrente nominale è stata superata.



Guasto "Monitoraggio avvolgimento" (rosso) LED rosso acceso: il sensore della temperatura è stato azionato.

6.2. Blocco tasti

Per evitare l'azionamento involontario o non autorizzato dei tasti, è possibile attivare un blocco tasti



stop

Attivare/disattivare blocco tasti

Per attivare/disattivare il blocco tasti, premere contemporaneamente (per circa 1 s) il tasto dell'esercizio manuale, il tasto stop e il tasto dell'esercizio automatico.



Come conferma, tutti i LED si accenderanno per circa 2 s.

I LED si accenderanno per 2 s anche nel caso in cui venga premuto un tasto con il blocco tasti attivo.



INDICAZIONE

Con il blocco tasti attivo, durante una segnalazione di allarme è possibile disinserire il cicalino e disattivare il relè di segnalazione guasti (SSM) tramite il tasto "Cicalino off/reset". Non è possibile tacitare l'errore o autorizzare l'azionamento!

7. Messa in servizio



PERICOLO di morte per tensione elettrica pericolosa!

In caso di collegamento elettrico non corretto sussiste pericolo di morte per scossa elettrica. Fare verificare il collegamento elettrico da un elettricista specializzato autorizzato dall'azienda elettrica locale e conformemente alle disposizioni valide sul posto.



INDICAZIONE

- Dopo l'interruzione dell'alimentazione, il dispositivo di commutazione si avvia automaticamente nell'ultimo modo operativo impostato!
- Consultare a questo proposito le istruzioni di montaggio e d'uso dei prodotti procurati dal cliente (interruttore a galleggiante, pompe connesse), nonché la documentazione degli impianti!

Il capitolo "Messa in servizio" contiene tutte le disposizioni rilevanti per gli operatori per garantire la sicurezza della messa in servizio e dell'utilizzo del dispositivo di commutazione.

Il presente manuale deve essere conservato sempre nei pressi del dispositivo di commutazione o in un luogo apposito sempre accessibile a tutti gli operatori. Tutto il personale che interviene sul dispositivo di commutazione o opera con esso deve aver ricevuto, letto e compreso il manuale.

Per evitare danni materiali e lesioni personali durante la messa in servizio del dispositivo di commutazione devono essere necessariamente rispettati i punti indicati di seguito.

 Il collegamento del dispositivo di commutazione è stato eseguito secondo le indicazioni contenute nel capitolo "Installazione" e nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore. Italiano MESSA IN SERVIZIO

- Il dispositivo di commutazione deve essere assicurato e messo a terra secondo le rispettive disposizioni.
- Tutti i dispositivi di sicurezza e i circuiti di arresto di emergenza dell'impianto sono collegati e ne è stato controllato il corretto funzionamento.
- Questo dispositivo di commutazione è adatto solo all'impiego nelle condizioni d'esercizio indicate.

7.1. Comando in base al livello

Gli interruttori a galleggiante sono installati secondo le indicazioni previste per l'impianto e i punti di commutazione sono regolati.

7.2. Funzionamento in aree a rischio di esplosione

Il dispositivo di commutazione non deve essere installato e utilizzato in zone con pericolo di esplosione!

È strettamente vietato collegare dispositivi di sorveglianza e segnalatori che vengono utilizzati in zone con pericolo di esplosione!



PERICOLO dovuto ad atmosfera esplosiva! In caso di utilizzo del dispositivo di commutazione e/o della pompa connessa e del segnalatore all'interno di zone con pericolo di esplosione sussiste un pericolo di morte dovuto a esplosione! Il dispositivo di commutazione, la pompa connessa e il segnalatore devono sempre essere installati al di fuori di zone con pericolo di esplosione.

7.3. Attivare il dispositivo di commutazione



PERICOLO di morte per tensione elettrica pericolosa!

Tutte le impostazioni devono essere effettuate sui componenti del dispositivo di commutazione. In caso di lavori su dispositivi di commutazione aperti sussiste pericolo di morte per scossa elettrica. Tutti i lavori elettrici devono essere svolti da un elettrotecnico.



INDICAZIONE

Dopo un'interruzione dell'alimentazione di corrente, il dispositivo di commutazione si avvia automaticamente nell'ultimo modo operativo impostato!

Prima dell'accensione controllare i punti elencati di seguito.

- Verifica dell'installazione.
- Tutti i morsetti devono essere sempre ben serrati!
- L'interruttore DIP deve essere correttamente impostato:
 - salvamotore (interruttore DIP 1-5)
 - avvio pompa (interruttore DIP 6)
 - cicalino (interruttore DIP 7)
 - preselezione alimentazione di rete (interruttore DIP 8)
- Tempo di disinserimento ritardato
 Se dovessero rendersi necessarie delle modifiche, procedere come descritto nel capitolo "Collegamento elettrico".

- Ruotare l'interruttore principale nella posizione "ON". Nei dispositivi di commutazione con spina inserire la spina nell'apposita presa.
- 2. Tutti i LED si accendono per 2 s.
- Il dispositivo di commutazione è pronto per la messa in funzione:
 - il LED "auto" lampeggia: il dispositivo di commutazione è in "standby", l'esercizio automatico è disinserito.
 - il LED "auto" è acceso: il dispositivo di commutazione è attivo, l'esercizio automatico è inserito.
 Per convertire il dispositivo di commutazione in modalità standby, premere il tasto "stop".



INDICAZIONE

Se a seguito dell'accensione viene emesso un segnale acustico e tutti i LED lampeggiano in successione in senso antiorario (luce a scorrimento) si è verificato un errore di fase nel collegamento di rete. In questo caso seguire le indicazioni riportate al punto "Controllo del senso di rotazione".

7.4. Controllo del senso di rotazione dei motori trifase collegati

Il dispositivo di commutazione è controllato e impostato in fabbrica sul corretto senso di rotazione per un campo rotante destrorso.

Il collegamento del dispositivo di commutazione e delle pompe connesse deve avvenire in base alle indicazioni sulla denominazione dei conduttori riportata sullo schema elettrico.

7.4.1. Verifica del senso di rotazione

Il senso di rotazione della pompa connessa può essere verificato mediante un ciclo di prova di max. 2 minuti.

- 1. Premere nell'area comandi il tasto "Hand".
- 2. La pompa rimane in funzione finché il tasto viene tenuto premuto.

ATTENZIONE: pericolo di danni alla pompa! Un ciclo di prova della pompa connessa può essere eseguito solo alle condizioni d'esercizio ammesse! A questo scopo consultare le istruzioni di montaggio e d'uso della pompa e garantire il rispetto delle condizioni d'esercizio richieste.

7.4.2. In presenza di un senso di rotazione errato

A seguito dell'accensione viene emesso un segnale acustico e tutti i LED lampeggiano in successione in senso antiorario:

il collegamento del dispositivo di commutazione è scorretto e la pompa funziona in modo errato. È necessario scambiare 2 fasi/conduttori dell'alimentazione di rete del dispositivo di commutazione.

La pompa funziona in modo errato:

il collegamento del dispositivo di commutazione è corretto. Il collegamento della pompa è scorret-

to. È necessario scambiare 2 fasi della linea di alimentazione della pompa.

7.5. Attivare l'esercizio automatico dell'impianto

Prima di attivare l'esercizio automatico, verificare le impostazioni dei livelli di commutazione e del tempo di disinserimento ritardato.

Una volta verificate tutte le impostazioni, è possibile accendere l'impianto.

- 1. Premere il tasto "auto" nell'area comandi.
- 2. Il LED "auto" si accende e l'impianto entra in funzione nell'esercizio automatico. Quando gli interruttori a galleggiante emettono il segnale corrispondente, la pompa viene attivata.
 - Livello "Pompa ON": se viene raggiunto il livello di accensione, la pompa si accende e il LED "Esercizio pompa" si accende in modo permanente.
 - Livello "Pompa OFF": se viene raggiunto il livello di accensione, si attiva il tempo di disinserimento ritardato impostato. Durante il tempo di disinserimento ritardato il LED "Esercizio pompa" lampeggia. Una volta trascorso il tempo di disinserimento ritardato, la pompa viene spenta e il LED "Esercizio pompa" si spegne.



INDICAZIONE

Nell'esercizio automatico è attiva la protezione dalle inondazioni. Se viene raggiunto il livello di accensione per la protezione dalle inondazioni, avviene quanto segue:

- la pompa si avvia forzatamente;
- segnalazione di avviso ottica, il LED "Acqua alta" si accende in modo permanente;
- segnalazione di avviso acustica tramite segnale continuo;
- si attiva il contatto della segnalazione cumulativa di blocco (SSM).

7.6. Comportamento durante l'esercizio

Durante il funzionamento del dispositivo di commutazione devono essere osservate le leggi e le disposizioni vigenti sul luogo di impiego in materia di messa in sicurezza del posto di lavoro, prevenzione degli infortuni e utilizzo di prodotti elettrici.

Per garantire uno svolgimento sicuro del lavoro, il gestore deve stabilire una chiara suddivisione del lavoro tra il personale. Il rispetto delle disposizioni rientra nelle responsabilità dell'intero personale. Verificare a intervalli regolari che le impostazioni continuino a corrispondere ai requisiti attuali. Se necessario, tali impostazioni dovranno essere corrette.

8. Messa fuori servizio/smaltimento

Tutti i lavori devono essere eseguiti con grande attenzione.

8.1. Disattivare l'esercizio automatico dell'impianto

- 1. Premere il tasto "stop" nell'area comandi.
- 2. Il LED "Esercizio pompa" si spegne.
- 3. Il LED "auto" lampeggia.

4. Il dispositivo di commutazione si trova in standby.

\bigcirc

INDICAZIONE

In modalità standby la protezione dalle inondazioni **non** è attiva. Se viene raggiunto il livello di accensione per la protezione dalle inondazioni, avviene quanto segue:

- nessun avvio forzato della pompa;
- nessuna segnalazione ottica e acustica
- nessuna attivazione del contatto di segnalazione cumulativa di blocco (SSM).

8.2. Messa fuori servizio provvisoria

Per uno spegnimento temporaneo, i comandi vengono disattivati e il dispositivo di commutazione spento tramite l'interruttore principale. In questo modo il dispositivo di commutazione e l'impianto sono sempre pronti all'impiego. Le impostazioni definite sono salvate con memorizzazione non volatile nel dispositivo di commutazione e non andranno perse.

Assicurarsi che le condizioni ambientali vengano rispettate secondo i dati indicati di seguito.

- Temperatura ambiente/d'esercizio: -30 ... +60 °C
- Umidità dell'aria: 40...50 %

Evitare la formazione di condensa!

ATTENZIONE all'umidità!

Il dispositivo di commutazione può danneggiarsi in seguito alla penetrazione di umidità. Durante lo stato di fermo verificare che la percentuale di umidità dell'aria corrisponda a quella ammessa e garantire un'installazione in un luogo non a rischio di acqua alta.

- 1. Premere il tasto "stop".
- Attendere fino allo spegnimento del LED "Esercizio pompa".
- 3. Il LED "auto" lampeggia.
- Spegnere il dispositivo di commutazione tramite l'interruttore principale (posizione "OFF").

8.3. Messa fuori servizio definitiva



PERICOLO di morte per tensione elettrica pericolosa!

In caso di gestione non corretta sussiste un pericolo di morte per scossa elettrica. Fare eseguire questi lavori solo da un elettricista specializzato autorizzato e conformemente alle disposizioni valide sul posto.

- Premere il tasto "stop".
- Attendere fino allo spegnimento del LED "Esercizio pompa".
- 3. Il LED "auto" lampeggia.
- Spegnere il dispositivo di commutazione tramite l'interruttore principale (posizione "OFF"). Nei dispositivi di commutazione con spina estrarre questa dalla presa.
- Spegnere l'impianto completo togliendo la tensione e bloccarlo contro un'accensione involontaria.

Italiano MANUTENZIONE

- Se il morsetto per il SSM è occupato, è necessario disattivare anche la fonte della tensione esterna collegata togliendo la tensione.
- Aprire i morsetti di tutte le linee di alimentazione di corrente ed estrarre queste dai passacavi filettati.
- 8. Chiudere le estremità delle linee di alimentazione di corrente in modo da non far penetrare umidità nel cavo.
- 9. Smontare il dispositivo di commutazione allentando le viti sull'opera muraria.

8.3.1. Spedizione di ritorno/immagazzinaggio

Per la spedizione il dispositivo di commutazione deve essere imballato in modo impermeabile e resistente agli urti.

Consultare anche il capitolo "Trasporto e stoccaggio".

8.4. Smaltimento

Con il corretto smaltimento del presente prodotto vengono evitati danni all'ambiente e pericoli per la salute delle persone.

- Per lo smaltimento del prodotto e delle sue parti, contattare le società di smaltimento pubbliche o private.
- Ulteriori informazioni relative a un corretto smaltimento sono disponibili presso l'amministrazione comunale, l'ufficio di gestione dei rifiuti o il luogo dove è stato acquistato il prodotto.

9. Manutenzione



PERICOLO di morte per tensione elettrica pericolosa!

In caso di lavori su dispositivi di commutazione aperti sussiste pericolo di morte per scossa elettrica. Durante tutti i lavori è necessario staccare il gruppo dalla rete elettrica e bloccarlo contro una riaccensione non autorizzata. I lavori elettrici devono essere svolti da un elettrotecnico.

Dopo aver eseguito i lavori di manutenzione e riparazione, il dispositivo di commutazione deve essere collegato secondo le istruzioni contenute nel capitolo "Installazione" e accesso secondo le istruzioni del capitolo "Messa in servizio".

Le modifiche costruttive e/o i lavori di manutenzione e riparazione non contemplati nel presente manuale di esercizio e manutenzione devono essere eseguiti unicamente ad opera del costruttore o di officine di servizio autorizzate.

9.1. Scadenze di manutenzione

Per assicurare un funzionamento sicuro devono essere eseguiti diversi interventi di manutenzione a intervalli regolari.



INDICAZIONE

Per l'impiego in impianti di pompaggio delle acque reflue all'interno di edifici o terreni, devono essere rispettate le scadenze/operazioni di manutenzione secondo la norma DIN EN 12056-4.

Prima della prima messa in servizio o dopo uno stoccaggio prolungato

· Pulire il dispositivo di commutazione

Annualmente

· Controllo visivo dei singoli componenti

9.2. Interventi di manutenzione

Prima dei lavori di manutenzione spegnere il dispositivo di commutazione secondo quanto indicato nel punto "Messa fuori servizio provvisoria". I lavori di manutenzione devono essere svolti da personale specializzato qualificato.

9.2.1. Pulire il dispositivo di commutazione

Per pulire il dispositivo di commutazione servirsi di un panno di cotone umido.

Non utilizzare detergenti né liquidi aggressivi o abrasivi!

9.2.2. Controllo visivo dei singoli componenti

Fate verificare l'usura dei singoli componenti da parte di un elettrotecnico specializzato o del Servizio Clienti Wilo (ad es. bruciatura dei contatti di sicurezza, deformazione delle parti in materiale sintetico).

Se dovesse essere riscontrata una forte usura, far sostituire i componenti in questione da un elettrotecnico specializzato o dal Servizio Clienti Wilo.

9.3. Interventi di riparazione

Prima di effettuare lavori di riparazione, spegnere il dispositivo di commutazione secondo quanto indicato nel punto "Messa fuori servizio definitiva" e staccare tutte le linee di alimentazione della corrente. I lavori di riparazione devono essere eseguiti da officine di servizio autorizzate o dal Servizio Clienti Wilo.

10. Ricerca ed eliminazione delle anomalie



PERICOLO per tensione elettrica pericolosa! Un gestione scorretta durante i lavori elettrici può provocare un pericolo di morte dovuto a tensione elettrica! Tali lavori devono essere svolti solamente da un elettrotecnico specializzato qualificato.

Gli eventuali errori vengono segnalati con un avviso ottico e acustico. In base all'errore visualizzato, è necessario controllare il corretto funzionamento della pompa connessa o del segnalatore ed eventualmente procedere con la sostituzione.

Eseguire tali lavori soltanto se si dispone di personale qualificato. Ad es. i lavori elettrici devono essere eseguiti da un elettrotecnico specializzato.

ALLEGATO Italiano

Consigliamo di far eseguire sempre tali lavori dal Servizio Cliente Wilo.

Modifiche arbitrarie apportate al dispositivo di commutazione sono a proprio rischio e pericolo e svincolano il costruttore da qualsiasi richiesta di garanzia!

10.1. Tacitare i guasti

Al verificarsi di un errore, viene emesso un avviso ottico e acustico.



Premendo brevemente il tasto "Cicalino off/reset", l'allarme acustico viene disattivato e il relè di segnalazione guasti (SSM) tacitato.

Premendo a lungo (almeno 1 s), l'errore viene tacitato e l'azionamento nuovamente autorizzato.

La tacitazione dell'errore è possibile solo se l'errore è stato eliminato!

10.2. Segnalazioni di guasto

LED acceso con luce rossa



Causa: corrente nominale ammessa superata, sganciatore di sovracorrente scattato

Rimedio: verificare la pompa e l'impostazione dell'interruttore DIP

LED con luce lampeggiante rossa



Causa: corrente nominale durante l'esercizio inferiore a 300mA o fase L2 mancante

Rimedio: verificare collegamento di rete del dispositivo di commutazione e collegamento della pompa

LED acceso con luce rossa



Causa: dispositivo di monitoraggio della temperatura di avvolgimento scattato

Rimedio: verificare pompa e cablaggio (potrebbe mancare il ponticello); verificare condizioni di esercizio della pompa

LED acceso con luce rossa

Causa: allarme acqua alta scattato

Rimedio: verificare le condizioni di esercizio della pompa/dell'impianto e le impostazioni di livello

Tutti i LED si accendono contemporaneamente per 2 s

Causa: blocco tasti attivo

Rimedio: disattivare il blocco tasti premendo contemporaneamente (almeno 1 s) il tasto dell'esercizio manuale, il tasto stop e il tasto dell'esercizio automatico

Tutti i LED si accendono da destra a sinistra

Causa: sequenza errata delle fasi nel collegamento di rete

Rimedio: scambiare 2 fasi nel collegamento di rete del dispositivo di commutazione

10.3. Memoria errori

Il dispositivo di commutazione dispone di una memoria degli errori. L'ultimo errore viene archiviato nella memoria errori con memorizzazione non volatile.



Richiamare la memoria errori



Premendo contemporaneamente il tasto stop e il tasto dell'esercizio automatico, attraverso il LED corrispondente viene visualizzato l'ultimo errore.



stop

Cancellare la memoria errori

Premendo a lungo contemporaneamente (circa 1 s) il tasto dell'esercizio manuale e il tasto stop, la memoria errori viene cancellata.

10.4. Ulteriori passaggi per l'eliminazione delle anomalie

Se i punti descritti sopra non aiutano ad eliminare l'anomalia, contattare il Servizio Clienti Wilo. Potrete ricevere aiuto nei seguenti modi:

- Assistenza telefonica e/o per iscritto da parte del Servizio Clienti Wilo
- Supporto in loco da parte del Servizio Clienti Wilo
- Revisione e riparazione del dispositivo di commutazione in fabbrica

Si prega di notare che la fruizione di determinati servizi offerti dal nostro servizio clienti può comportare costi supplementari a carico del cliente! Per richiedere dati precisi rivolgersi al Servizio Clienti Wilo.

11. Allegato

11.1. Tabelle di riepilogo Impedanze di sistema

Impedanze di sistema per 1~230 V, 2 poli, avviamento Impedenza di si-

Potenza	stema	Accensioni/h
kW	Ohm	
1,5	0,4180	6
2,2	0,2790	6
1,5	0,3020	24
2,2	0,1650	24
1,5	0,2720	30
2,2	0,1480	30

Impedanze di sistema per 3~400 V, 2 poli, avviamento

Potenza	Impedenza di si- stema	Accensioni/h
kW	Ohm	
2,2	0,2788	6
3,0	0,2000	6
4,0	0,1559	6
2,2	0,2126	24
3,0	0,1292	24
4,0	0,0889	24
2,2	0,1915	30
3,0	0,1164	30
3,0	0,1101	

Italiano ALLEGATO

Impedanze di sistema per 3~400 V, 2 poli, avviamento diretto				
Potenza	Impedenza di si- stema	Accensioni/h		
kW	Ohm			
4,0	0,0801	30		

Impedenze di sistema per 3~400 V, 4 poli, avviamento diretto			
Potenza	Impedenza di si- stema	Accensioni/h	
kW	Ohm		
3,0	0,2090	6	
4,0	0,1480	6	
2,2	0,2330	24	
3,0	0,1380	24	
4,0	0,0830	24	
2,2	0,2100	30	
3,0	0,1240	30	
4,0	0,0740	30	

11.2. Parti di ricambio

Le ordinazioni delle parti di ricambio avvengono attraverso il Servizio Clienti Wilo. Al fine di evitare richieste di chiarimenti o ordinazioni errate, indicare sempre il numero di serie/dell'articolo.

Con riserva di modifiche tecniche!

86 WILO SE 08/2013 Ed.04 DIN A4

EG - Konformitätserklärung D

GB **EC** – Declaration of conformity

Déclaration de conformité CE F

(gemäß 2004/108/EG Anhang IV,2 und 2006/95/EG Anhang III,B, according 2004/108/EC annex IV,2 and 2006/95/EC annex III,B, conforme 2004/108/CE appendice IV,2 et 2006/95/CE appendice III B)

Hiermit erklären wir, dass die folgenden elektronischen Schaltgeräte der Baureihe : Herewith, we declare that the types of electronic switch boxes of the series: Par le présent, nous déclarons que les types de coffrets électroniques des séries :

Easy Control MS-Lift Easy Control MP-Lift (Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben.

The serial number is marked on the product site plate.

Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: in its delivered state complies with the following relevant provisions: est conforme aux dispositions suivants dont il relève:

Niederspannungsrichtlinie Low voltage directive Directive basse-tension

2006/95/EG

Elektromagnetische Verträglichkeit – Richtlinie Electromagnetic compatibility - directive Compatibilité électromagnétique- directive

2004/108/EG

und entsprechender nationaler Gesetzgebung. and with the relevant national legislation. et aux législations nationales les transposant.

angewendete harmonisierte europäische Normen, insbesondere: as well as following relevant harmonized European standards: ainsi qu'aux normes européennes harmonisées suivantes:

EN 61439-1 EN 61439-2

EN 60204-1

EN 61000-6-1:2007

EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-3:2007

EN 61000-6-4:2007

Dortmund, 28.03.2013

Quality Manager

wilo

WILO SF Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany

Document: 2117859.1 CE-AS-Sh. Nr.: 2533606

EG-verklaring van overeenstemming

diermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering oldoet aan de volgende bepalingen:

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder:

zie vorige pagina

Declaração de Conformidade CE

Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes reguisitos:

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG

ormas harmonizadas aplicadas, especialmente:

er página anterior

CE-standardinmukaisuusseloste

Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti:

katso edellinen sivu.

Prohlášení o shodě ES

Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím příslušným ustanovením

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES

Směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES

ooužité harmonizační normy, zejména:

viz předchozí strana

Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό σ' αυτή την κατάσταση παράδοσης . κανοποιεί τις ακόλουθες διατάξεις :

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ΕΚ-2004/108/ΕΚ Οδηγία χαμηλής τάσης ΕΚ-2006/95/ΕΚ

εναρμονισμένα χρησιμοποιούμενα πρότυπα, ιδιαίτερα:

Βλέπε προηγούμενη σελίδα

EÜ vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Madalpinge direktiiv 2006/95/EÜ

cohaldatud harmoneeritud standardid, eriti:

vt eelmist lk

ES vyhlásenie o zhode

Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštrukčnej série v dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

Elektromagnetická zhoda – smernica 2004/108/ES Nízkonapäťové zariadenia – smernica 2006/95/ES

používané harmonizované normy, naimä:

pozri predchádzajúcu stranu

Dikiarazzioni ta' konformità KE

B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw iddispożizzjonijiet relevanti li ġejjin:

Kompatibbiltà elettromanietika - Direttiva 2004/108/KE

Vultaģģ baxx - Direttiva 2006/95/KE

b'mod partikolari:

ara l-paġna ta' qabel

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti

Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG

Direttiva bassa tensione 2006/95/EG norme armonizzate applicate, in particolare:

vedi pagina precedente

CE- försäkran

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser:

EG-Elektromagnetisk kompatibilitet - riktlinie 2004/108/EG

EG-Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG

tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet:

e föregående sida

EF-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende

relevante bestemmelser: Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG

Lavvolts-direktiv 2006/95/EG anvendte harmoniserede standarder, særligt:

se forrige side

Deklaracia Zgodności WE

Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że dostarczony vyrób jest zgodny z następującymi dokumentami:

dvrektywa dot, kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE

dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE

stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególności:

patrz poprzednia strona

CE Uygunluk Teyid Belgesi

Bu cihazın teslim edildiği şekliyle aşağıdaki standartlara uygun olduğunu

Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Alcak gerilim vönetmeliği 2006/95/EG

kısmen kullanılan standartlar için:

bkz. bir önceki sayfa

EC – atbilstības deklarācija

Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums atbilst sekojošiem noteikumiem

Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK Zemsprieguma direktīva 2006/95/EK

piemēroti harmonizēti standarti, tai skaitā:

skatīt iepriekšējo lappusi

ES – iziava o skladnosti

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledečim zadevnim določilom:

Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES

uporablieni harmonizirani standardi, predysem:

glejte prejšnjo stran

EZ iziava o sukladnosti

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj izvedbi odgovaraju sljedećim važećim propisima:

Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Smiernica o niskom naponu 2006/95/EZ

rimijenjene harmonizirane norme, posebno:

idjeti prethodnu stranicu

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG

Directiva sobre equipos de baja tensión 2006/95/EG

normas armonizadas adoptadas, especialmente:

véase página anterior

NΩ

EU-Overensstemmelseserklæring

vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:

EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG

EG-Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG

anvendte harmoniserte standarder, særlig:

se forrige side

EK-megfelelőségi nyilatkozat

Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

Elektromágneses összeférhetőség irányelv: 2004/108/EK

Kisfeszültségü berendezések irányelv: 2006/95/EK alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:

lásd az előző oldalt

Декларация о соответствии Европейским нормам

настоящим документом заявляем, что данный агрегат в его объеме поставки соответствует следующим нормативным документам

Электромагнитная устойчивость 2004/108/ЕG

Директивы по низковольтному напряжению 2006/95/EG Используемые согласованные стандарты и нормы, в частности :

см. предыдущую страницу

FC-Declaratie de conformitate

Prin prezenta declarăm că acest produs așa cum este livrat, corespunde cu ırmătoarele prevederi aplicabile:

Compatibilitatea electromagnetică – directiva 2004/108/EG Directiva privind tensiunea joasă 2006/95/EG

standarde armonizate aplicate, îndeosebi:

vezi pagina precedentă

EB atitikties deklaracija

iuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:

Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EB Žemos įtampos direktyvą 2006/95/EB

pritaikytus vieningus standartus, o būtent:

žr. ankstesniame puslapyje

ЕО-Декларация за съответствие . Декларираме, че продуктът отговаря на следните изисквания:

Електромагнитна съместимост – директива 2004/108/ЕО

Директива ниско напрежение 2006/95/ЕО Хармонизирани стандарти:

вж. предната страница

EZ iziava o usklađenosti

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj verziji

odgovaraju sledećim važećim propisima: Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ

Direktivi za niski napon 2006/95/EZ

primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu



Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany









Wilo - International (Subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON Argentina S.A. C.1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T+54 11 4361 5929 info@salmson.com.ar

Australia

WILO Australia Pty Limited Murrarrie, Queensland, 4172 T+61739076900 chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen Österreich GmbH 2351 Wiener Neudorf T +43 507 507-0 office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC 1014 Baku T +994 12 5962372 info@wilo.az

Belarus

WILO Bel OOO 220035 Minsk T +375 17 2535363 wilo@wilo.bv

Belgium

WILO SA/NV 1083 Ganshoren T +32 2 4823333 info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd. 1125 Sofia T +359 2 9701970 info@wilo.bg

Brazil

WILO Brasil Ltda Jundiaí – São Paulo – Brasil ZIP Code: 13.213-105 T +55 11 2923 (WILO) 9456 wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T +1 403 2769456 bill.lowe@wilo-na.com

China

WILO China Ltd. 101300 Beijing T +86 10 58041888 wilobj@wilo.com.cn

Croatia

Wilo Hrvatska d.o.o. 10430 Samobor T +38 51 3430914 wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic

WILO CS, s.r.o. 25101 Cestlice T +420 234 098711 info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T +45 70 253312 wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OÜ 12618 Tallinn T +372 6 509780 info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY 02330 Espoo T +358 207401540 wilo@wilo.fi

France

WILO S.A.S. 78390 Bois d'Arcy T +33 1 30050930 info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd. Burton Upon Trent DE14 2WJ T +44 1283 523000 sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas AG 14569 Anixi (Attika) T +302 10 6248300 wilo.info@wilo.qr

Hungary

WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T +36 23 889500 wilo@wilo.hu

India

WILO India Mather and Platt Pumps Ltd. Pune 411019 T +91 20 27442100 services@matherplatt.com

Indonesia

WILO Pumps Indonesia Jakarta Selatan 12140 T +62 21 7247676 citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland Limerick T +353 61 227566 sales@wilo.ie

Italy

WILO Italia s.r.l. 20068 Peschiera Borromeo (Milano) T +39 25538351 wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia 050002 Almaty T +7 727 2785961 info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd. 618–220 Gangseo, Busan T +82 51 950 8000 wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA 1019 Riga T +371 6714-5229 info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARL Jdeideh 1202 2030 Lebanon T +961 1 888910 info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB 03202 Vilnius T +370 5 2136495 mail@wilo.lt

Morocco

WILO MAROC SARL 20600 CASABLANCA T + 212 (0) 5 22 66 09 24/28 contact@wilo.ma

The Netherlands

WILO Nederland b.v. 1551 NA Westzaan T +31 88 9456 000 info@wilo.nl

Norway

WILO Norge AS 0975 Oslo T +47 22 804570 wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.o.o. 05–506 Lesznowola T +48 22 7026161 wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda. 4050-040 Porto T +351 22 2080350 bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romania s.r.l. 077040 Com. Chiajna Jud. Ilfov T +40 21 3170164 wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo 123592 Moscow T +7 495 7810690 wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO ME - Riyadh Riyadh 11465 T +966 1 4624430 wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro

WILO Beograd d.o.o. 11000 Beograd T +381 11 2851278 office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.o., org. Zložka 83106 Bratislava T +421 2 33014511 info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.

1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
wilo adriatic @wilo.si

South Africa

Salmson South Africa 1610 Edenvale T +27 11 6082780 errol.cornelius@ salmson.co.za

Spain

Spain
WILO Ibérica S.A.
28806 Alcalá de Henares
(Madrid)
T +34 91 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO Sverige AB 35246 Växjö T +46 470 727600 wilo@wilo.se

Switzerland

EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T +41 61 83680-20 info@emb-pumpen.ch

Taiwan

WILO Taiwan Company Ltd Sanchong Dist., New Taipe City 24159 T +886 2 2999 8676 nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.S., 34956 İstanbul T +90 216 2509400 wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w. 01033 Kiew T +38 044 2011870 wilo@wilo.ua

United Arab Emirates

WILO Middle East FZE Jebel Ali Free Zone—South PO Box 262720 Dubai T +971 4 880 91 77 info@wilo.ae

USA

WILO USA LLC Rosemont, IL 60018 T +1 866 945 6872 info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam T +84 8 38109975 nkminh@wilo.vn



WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany T 0231 4102-0 F 0231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.de

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland

Nord

WILO SE
Vertriebsbüro Hamburg
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
T 040 5559490
F 040 5559499
hamburg.anfragen@wilo.com

Nord-Ost WILO SE Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße 52–53 12051 Berlin T 030 6289370

F 030 62893770 berlin.anfragen@wilo.com Ost

WILO SE
Vertriebsbüro Dresden
Frankenring 8
01723 Kesselsdorf
T 035204 7050
F 035204 70570
dresden.anfragen@wilo.com

Süd-Ost WILO SE

Vertriebsbüro München Adams-Lehmann-Straße 44 80797 München T 089 4200090 F 089 42000944 muenchen.anfragen@wilo.com Süd-West

WILO SE
Vertriebsbüro Stuttgart
Hertichstraße 10
71229 Leonberg
T 07152 94710
F 07152 947141
stuttgart.anfragen@wilo.com

Mitte

WILO SE Vertriebsbüro Frankfurt An den drei Hasen 31 61440 Oberursel/Ts. T 06171 70460 F 06171 704665 frankfurt.anfragen@wilo.com West I

WILO SE
Vertriebsbüro Düsseldorf
Westring 19
40721 Hilden
T 02103 90920
F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.com

West II

WILO SE Vertriebsbüro Dortmund Nortkirchenstr. 100 44263 Dortmund T 0231 4102-6560 F 0231 4102-6565 dortmund.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team Gebäudetechnik

WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund T 0231 4102-7516 F 0231 4102-7666 Kompetenz-Team Kommune Bau + Bergbau

WILO SE, Werk Hof Heimgartenstraße 1–3 95030 Hof T 09281 974–550 F 09281 974–551

Erreichbar Mo-Do 7-18 Uhr, Fr 7-17 Uhr.

- -Antworten auf
- Produkt- und Anwendungsfragen
- Liefertermine und Lieferzeiten
- Informationen über Ansprechpartner vor Ort
- Versand von Informationsunterlagen

Standorte weiterer Tochtergesellschaften

Die Kontaktdaten finden Sie unter **www.wilo.com**.

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min. Werkskundendienst Gebäudetechnik Kommune Bau + Bergbau Industrie

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102–7900
T 01805 W•I•L•O•K•D*
9•4•5•6•5•3
F 0231 4102–7126
kundendienst@wilo.com

Täglich 7–18 Uhr erreichbar 24 Stunden Technische Notfallunterstützung

- -Kundendienst-Anforderung
- Werksreparaturen
- -Ersatzteilfragen
- -In betrieb nahme
- -In spektion
- Technische Service-Beratung
- -Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich

Zentrale Wiener Neudorf: WILO Pumpen Österreich GmbH Wilo Straße 1 A-2351 Wiener Neudorf T +43 507 507-0 F +43 507 507-15 office@wilo.at www.wilo.at

Vertriebsbüro Salzburg: Gnigler Straße 56 A-5020 Salzburg T +43 507 507-13 F +43 662 878470 office.salzburg@wilo.at www.wilo.at

Vertriebsbüro Oberösterreich: Trattnachtalstraße 7 A-4710 Grieskirchen T +43 507 507-26 F +43 7248 65054 office.oberoesterreich@wilo.at www.wilo.at Schweiz

EMB Pumpen AG Gerstenweg 7 CH-4310 Rheinfelden T +41 61 83680-20 F +41 61 83680-21 info@emb-pumpen.ch www.emb-pumpen.ch

Stand Mai 2013